

**STAR 8  
STAR 10  
STAR 22 J  
STAR 26 J**



## DIE MASCHINE KENNENLERNEN



⚠ Hier bei handelt es sich nur um eine Einweisungsanleitung. Es ist zwingend erforderlich, die Bedienungsanleitung zu lesen, eine Risikoanalyse durchzuführen, um die Eignung der Maschine für die auszuführenden Arbeiten in Bezug auf die Baustelle zu prüfen und die Maschine vor Gebrauch einer Prüfung zu unterziehen.

## MASCHINENBETRIEB VON DER BODENKONSOLE AUS

N.B.: Nach längerer Benutzungspause wird Activ'Screen automatisch in den Standby-Modus geschaltet. Um die Maschine Activ'Screen wieder einzuschalten, den Schlüsselwahlschalter auf die Position OFF stellen, dann das Startverfahren befolgen.


- 1 Prüfen, dass die Not-Aus-Tasten des unteren und oberen Steuerpults nicht gedrückt sind, ansonsten herausziehen.



- 2 Bodenkonsole: drehen Sie den Schlüssel auf die Position Bodensteuerung.



- 3 Überwagen drehen, Mast ausfahren / Einfahren, Schwenkarm anheben / senken: Drücken Sie gleichzeitig den Aktivierungsbefehl und die verschiedenen Bewegungssteuerungen, um die Maschinenbewegungen auszuführen.

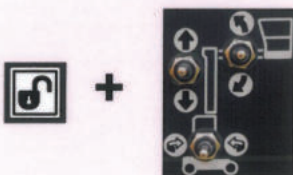

- 4 Setzen außer Betrieb: ab dem unteren Steuerpult, drehen Sie den Schlüssel auf die Position 0.



## NOTHALT

Betätigen Sie den Notschalter, um sofort alle Bewegungen der Maschine zu stoppen.




## EINEN BEDIENER RETTEN

Verwenden Sie die Bodenkonsole 1 2 3 aus, um die Plattform auf den Boden zu bringen.


Wenn die Bodenkonsole nicht funktioniert, Das Overriding-System verwenden:

Den "Overriding"-Befehl auf ACTIV'Screen betätigen. Eine Bestätigung für die Aktivierung wird am Display angezeigt.

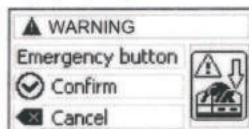


Den "Overriding"-Modus durch Aktivierung von Schalter  bestätigen.

Betätigen Sie gleichzeitig den Übersteuerungsschalter und die Steuertasten, um die Plattform zu senken.

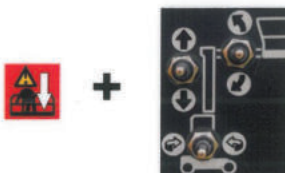

## HAULOTTE ACTIV'SCREEN

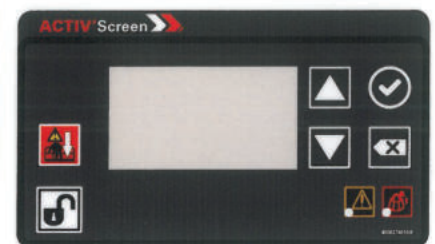

Overriding-Steuerpult



Aktivierungsbefehl



Nach oben navigieren



Nach unten navigieren



Eine Auswahl abbrechen



Eine Auswahl im Menü validieren



Anzeige Fehler Maschine



Warnleuchte überlast

**STAR 8**  
**STAR 10**  
**STAR 22 J**  
**STAR 26 J**



## DIE MASCHINE KENNENLERNEN



⚠ Hier bei handelt es sich nur um eine Einweisungsanleitung. Es ist zwingend erforderlich, die Bedienungsanleitung zu lesen, eine Risikoanalyse durchzuführen, um die Eignung der Maschine für die auszuführenden Arbeiten in Bezug auf die Baustelle zu prüfen und die Maschine vor Gebrauch einer Prüfung zu unterziehen.

### MASCHINENBETRIEB VON DER PLATTFORMKONSOLE AUS

N.B.: Nach längerer Benutzungspause wird Activ'Screen automatisch in den Standby-Modus geschaltet. Um die Maschine Activ'Screen wieder einzuschalten, den Notausschalter drücken, dann das Startverfahren befolgen.

- 1 Prüfen, dass die Not-Aus-Tasten des unteren und oberen Steuerpults nicht gedrückt sind, ansonsten herausziehen.



- 2 Bodenkonsole: Drehen Sie den Schlüssel auf die Position Plattformsteuerung.



- 3 Fahren, Lenkung, Mast, Korbarm: den der gewünschten Bewegung entsprechenden Taster drücken. Die gewünschte Bewegung ausführen lassen, indem Sie auf den Drücker des Joysticks (1) drücken und den Joystick gleichzeitig in die gewünschte Richtung bewegen.



- 4 Lenkung: Drücken Sie die Lenkungstaste (Kippschalter Lenkung) (1) in die gewünschte Richtung.

- 5 Überwagen drehen: den Aktivierungsbefehl gedrückt halten und den Wahlschalter für den Überwagen in die gewünschte Richtung bewegen.



- 6 Setzen außer Betrieb: ab dem unteren Steuerpult, drehen Sie den Schlüssel auf die Position 0.



### NOTHALT

Betätigen Sie den Notschalter, um sofort alle Bewegungen der Maschine zu stoppen.

### ACTIV' SHIELD BAR: SEKUNDÄRSCHUTZ (SOFERN VORHANDEN)

Diese Vorrichtung wurde entwickelt, um das Risiko von Einklemmungen gegen die Steuertafel zu reduzieren, wenn sich die Plattform in beengten Räumen befindet.

ASB ist aktiv, wenn ausgefahren, und ist inaktiv, wenn die Maschine abgesenkt oder gestoppt ist.

Leuchte blinkt (1): Maschine ist in ASB-Zone stationär  
Leuchte ein (2): ASB ist aktiv

Wird ASB nach vorne gedrückt, werden alle Bewegungen gestoppt.  
Es sind nur Bewegungen weg von der Einklemmung zulässig.

Lösen Sie zum Zurücksetzen von ASB Bar, Fußschalter und die Steuerungen. Drücken Sie dann die den Reset-Schalter (3).



### ANZEIGETAFEL



Hupe



Anzeige Batterieladung:



Gebühren-Modus komplett



Blinken: 40% Restladung



Leuchtet durchgehend: 20% Restladung  
Batterien laden



Anzeige Fehler Maschine



Plattform überladen oder Anzeige Fehler  
Wiegensystem



Warnleuchte Neigung