


Bedienelemente


Bodenbedienung

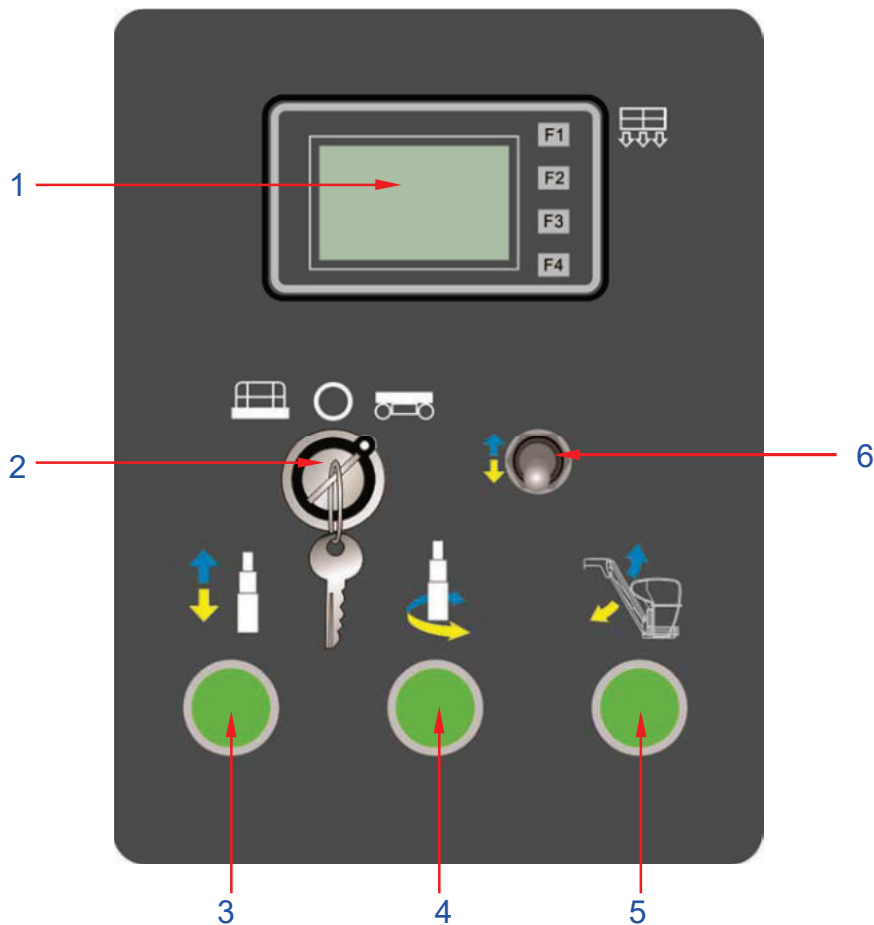

- | | |
|--|---|
| <p>1 LED-Anzeigedisplay
Diagnose-Anzeige.</p> <p>2 Schlüsselschalter
Den Schlüsselschalter auf die Position Plattform drehen, um die Plattformbedienung einzuschalten.
Den Schlüsselschalter in die Off-Position drehen, um die Maschine auszuschalten.
Den Schlüsselschalter auf die Position Boden drehen, um die Bodenbedienung einzuschalten.</p> <p>3 Wahlschalter für Mastausfahren
Den Knopf drücken und gedrückt halten, um die Funktion Mast heben/senken zu aktivieren</p> | <p>4 Wahlschalter für Rotation des Oberwagens
Den Knopf drücken und gedrückt halten, um die Funktion Oberwagenrotation zu aktivieren.</p> <p>5 Wahlschalter für Korbarm heben/senken
Den Knopf drücken und gedrückt halten, um die Funktion Korbarm heben/senken zu aktivieren</p> <p>6 Bewegungswahlschalter
Aufwärtsbewegung: Masthub, Oberwagenrotation entgegen Uhrzeigersinn oder Korbarmhub;
Abwärtsbewegung: Mastsenken, Oberwagenrotation im Uhrzeigersinn oder Korbarmsenken</p> |
|--|---|

Bedienelemente

Plattformbedienung

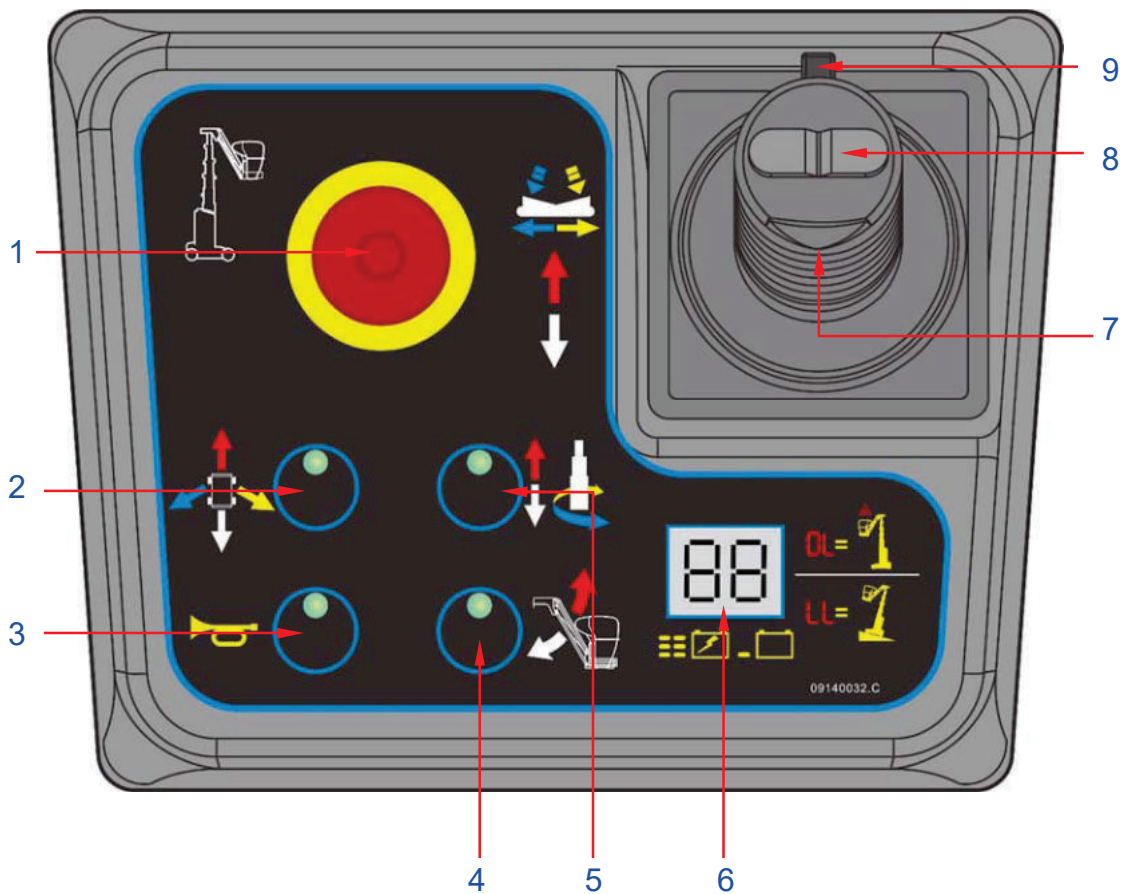

- | | |
|--|--|
| 1 Rote NOT-AUS-Taste | 6 LED-Anzeigedisplay |
| 2 Taste zur Wahl der Fahrfunktion | 7 Joystick für proportionale Steuerung |
| 3 Hupe | 8 Kippschalter |
| 4 Wahl Taste Korbarm heben/senken | 9 Funktionsfreigabeschalter |
| 5 Wahl Taste Mastausfahren und Oberwagenrotation | |

Bedienelemente

Plattformbedienung

- 1 Rote NOT-AUS-Taste
Die rote NOT-AUS-Taste in die Off-Position bringen, um alle Funktionen sofort zu unterbrechen. Die rote NOT-AUS-Taste im Uhrzeigersinn auf die On-Position drehen, um die Maschine benutzen zu können.
- 2 Taste zur Wahl der Fahrfunktion
Diese Taste drücken, um die Fahrfunktion zu aktivieren.
- 3 Hupe
Auf die Taste drücken, um zu hupen.
Die Taste loslassen, um das Hupen zu unterbrechen.
- 4 Wahlschalter für Korbarm heben/senken
Die Taste zur Wahl der Funktion Korbarm heben/senken drücken, um die Funktion Korbarm heben/senken zu aktivieren.
- 5 Wahlschalter für Mastausfahren und Oberwagenrotation
Die Taste zur Wahl der Funktion Oberwagenrotation links/rechts drücken, um die Funktion Oberwagen nach links/rechts drehen zu aktivieren.
- 6 LED-Anzeigedisplay
Diagnose-Anzeige.
- 7 Joystick für proportionale Steuerung
Mast heben: Die Taste gedrückt halten, um die Funktion Mast heben auf dem Joystick der Plattformsteuerung freizugeben. Den Joystick in die Richtung bewegen, die von dem roten Pfeil angegeben wird, um den Mast zu heben. Den Joystick in die Richtung bewegen, die von dem weißen Pfeil angegeben wird, um den Mast zu senken. Während der Mast sich senkt, sollte der Alarm für Senken ertönen.
Korbarm heben: Die Taste gedrückt halten, um die Funktion Korbarm heben auf dem Joystick der Plattformsteuerung freizugeben. Den Joystick in die Richtung bewegen, die von dem roten Pfeil angegeben wird, um den Korbarm zu heben. Den Joystick in die Richtung bewegen, die von dem weißen Pfeil angegeben wird, um den Korbarm zu senken. Während der Korbarm sich senkt, sollte der Alarm für Senken ertönen.
Fahrfunktion: Die Taste gedrückt halten, um die Funktion Fahren auf dem Joystick der Plattformsteuerung freizugeben. Den Joystick in die Richtung bewegen, die von dem roten Pfeil am Bedienfeld angegeben wird, um die Maschine in die Richtung des roten Pfeils am Untergestell fahren zu lassen. Den Joystick in die Richtung bewegen, die von dem weißen Pfeil am Bedienfeld angegeben wird, um die Maschine in die Richtung des weißen Pfeils am Untergestell fahren zu lassen.
- 8 Kippschalter
Den Kippschalter in eine der beiden Richtungen drücken, um die Lenkfunktion zu aktivieren.
Den Kippschalter in eine der beiden Richtungen drücken, um die Schwingfunktion zu aktivieren.
- 9 Funktionsfreigabeschalter
Zur Freigabe der Hebe- bzw. Fahrfunktion den Schalter gedrückt halten.

Inspektion vor der Inbetriebnahme



Die Maschine nur unter den folgenden Bedingungen in Betrieb nehmen:

- ☒ Die Grundsätze für den sicheren Betrieb der Maschine, die in diesem Handbuch stehen, lesen und in die Praxis umsetzen.

- 1 Gefahrensituationen vermeiden.
- 2 **Vor der Inbetriebnahme immer eine Inspektion ausführen.**

Die Anweisungen zur Inspektion vor der Inbetriebnahme lesen und verstehen, bevor Sie zum nächsten Kapitel übergehen.

- 3 Den Arbeitsplatz einer Inspektion unterziehen.
- 4 Vor der Benutzung immer Betriebstests ausführen.
- 5 Die Maschine nur auf die vorgesehene Weise benutzen.

Wichtige Hinweise

Der Bediener ist für die Ausführung der Inspektion vor der Inbetriebnahme und der laufenden Wartung verantwortlich.

Die Inspektion vor der Inbetriebnahme ist eine Sichtkontrolle, die der Bediener vor jeder Arbeitsschicht ausführt. Die Inspektion hat den Zweck festzustellen, ob die Maschine irgendeinen offensichtlichen Fehler aufweist, bevor die Betriebstests ausgeführt werden.

Die Inspektion vor der Inbetriebnahme dient auch dazu festzulegen, ob es erforderlich ist, die laufende Wartung vorzunehmen. Nur die in diesem Handbuch stehenden laufenden Wartungsarbeiten können direkt vom Bediener ausgeführt werden.

Die Liste auf der nächsten Seite benutzen und einen Punkt nach dem anderen abhaken.

Wenn Fehler oder unzulässige Abweichungen vom Zustand nach der Werksauslieferung festgestellt werden, muss die Maschine gekennzeichnet und außer Betrieb gesetzt werden.

Die Instandsetzung der Maschine darf nur durch einen qualifizierten Service-Techniker nach Spezifikationen des Herstellers ausgeführt werden. Nach Beendigung der Instandsetzungsarbeiten muss der Bediener die Inspektion vor der Inbetriebnahme wiederholen, bevor er die Betriebstests ausführt.

Die planmäßigen Wartungsinspektionen sind von qualifizierten Service-Technikern gemäß den Spezifikationen des Herstellers und den in diesem Handbuch genannten Anforderungen auszuführen.

Inspektion vor der Inbetriebnahme

Inspektion vor der Inbetriebnahme

- ☐ Sicherstellen, dass die Bedieneranleitung vollständig und lesbar ist und in der entsprechenden Dokumentenbox auf der Plattform aufbewahrt wird.
- ☐ Sicherstellen, dass alle Aufkleber vorhanden und lesbar sind. Siehe das Kapitel Aufkleber.
- ☐ Auf Leckagen von Hydraulikflüssigkeit prüfen und den Stand der Hydraulikflüssigkeit kontrollieren. Bei Bedarf Öl nachfüllen. Siehe das Kapitel Wartung.
- ☐ Auf Leckagen von Batterieflüssigkeit und den Stand der Batterieflüssigkeit prüfen. Bei Bedarf destilliertes Wasser nachfüllen. Siehe das Kapitel Wartung.

Die Komponenten und die Bereiche prüfen, die hier unten angegeben sind, um auf Schäden, Installationsfehler, fehlende Teile oder unbefugte Änderungen zu prüfen:

- ☐ Elektrische Komponenten, Kabel und Stromleiter
- ☐ Hydraulikleitungen, Anschlüsse, Zylinder und Sammelleitungen
- ☐ Batteriesatz und Anschlüsse
- ☐ Motoren
- ☐ Gleitschuhe
- ☐ Räder
- ☐ Hubketten und Leiträder
- ☐ Mast und Stützstreben
- ☐ Endschalter, Alarmer und Hupe
- ☐ Muttern, Schraubbolzen und andere Befestigungselemente

- ☐ Einstiegsgitter und Schutzgeländer der Plattform
- ☐ Alarmer und Rundum-Warnleuchte (sofern montiert)
- ☐ Plattformbedienung
- ☐ Schlaglochschiutz

Die ganze Maschine prüfen auf:

- ☐ Rissen in Schweißnähten oder Strukturelementen
- ☐ Beulen oder Schäden an der Maschine
- ☐ Sicherstellen, dass alle strukturellen und anderen wichtigen Komponenten der Maschine vorhanden sind und dass alle Befestigungselemente und Bolzen sich an der richtigen Stelle befinden und korrekt angezogen sind.