

SIGMA 16 SIGMA 46 SIGMA 16 PRO SIGMA 46 PRO



DIE MASCHINE KENNENLERNEN



! Hierbei handelt es sich nur um eine Einweisung Anleitung. Es ist zwingend erforderlich, die Bedienungsanleitung zu lesen, eine Risikoanalyse durchzuführen, die Eignung der Maschine für die auszuführenden Arbeiten in bezug auf die Baustelle zu prüfen und die Maschine vor Gebrauch einer Prüfung zu unterziehen.

MASCHINENBETRIEB VON DER BODENKONSOLE AUS

N.B.: Nach längerer Benutzungspause wird Activ'Screen automatisch in den Standby-Modus geschaltet. Um die Maschine Activ'Screen wieder einzuschalten, den Schlüsselwahlschalter auf die Position OFF stellen, dann das Startverfahren befolgen.


- 1 Prüfen, dass die Not-Aus-Tasten des unteren und oberen Steuerpults nicht gedrückt sind, ansonsten herausziehen.



- 2 Bodenkonsole: drehen Sie den Schlüssel auf die Position Bodensteuerung.



- 3 Drücken Sie gleichzeitig den Aktivierungsbefehl und die verschiedenen Bewegungssteuerungen, um die Maschinenbewegungen auszuführen.

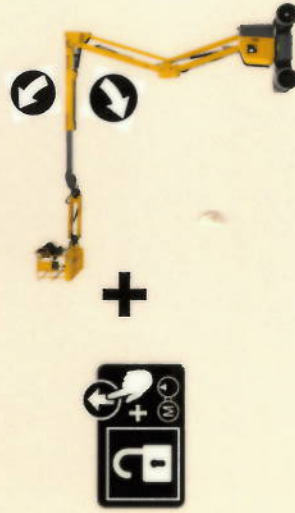

- 4 Setzen außer Betrieb: ab dem unteren Steuerpult, drehen Sie den Schlüssel auf die Position O.




NOTHALT

Betätigen Sie den Notschalter, um sofort alle Bewegungen der Maschine zu stoppen.



UNTERBRECHUNG DER HAUPTVERSORGUNG

Ist keine (elektrische) Primärenergie vorhanden, wird für das manuelle Absenken eine Handpumpe verwendet, die sich neben den Hydraulikverteiltern am Oberwagen befindet.

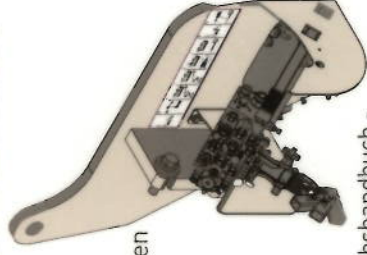

Beziehen Sie sich auf das Betriebshandbuch -
Manuelles Notabsenkungsverfahren.


EINEN BEDIENER RETTEN

Verwenden Sie die Bodenkonsole **1 2 3** aus, um die Plattform auf den Boden zu bringen.

Wenn die Bodenkonsole nicht funktioniert, betätigen Sie gleichzeitig den Übersteuerungsschalter und die Steuertasten, um die Plattform zu senken.



HAULOTTE ACTIV'SCREEN



Zurück zum Startbildschirm
Nach links navigieren
Nach rechts navigieren
Zurück auf den vorherigen Bildschirm
Nach oben navigieren
Nach unten navigieren
Eine Auswahl abbrechen
Eine Auswahl im Menü validieren

Die Betriebsanleitungen Ihrer **HAULOTTE®**-Maschinen können unter der folgenden Adresse aufgerufen und heruntergeladen werden:
<https://www.e.technical-information.com>
oder scannen Sie den nachfolgenden QR-Code:

