

SIGMA 16 SIGMA 46 SIGMA 16 PRO SIGMA 46 PRO



DIE MASCHINE KENNENLERNEN



! Hierbei handelt es sich nur um eine Einweisung Anleitung. Es ist zwingend erforderlich, die Bedienungsanleitung zu lesen, eine Risikoanalyse durchzuführen, um die Eignung der Maschine für die auszuführenden Arbeiten in bezug auf die Baustelle zu prüfen und die Maschine vor Gebrauch einer Prüfung zu unterziehen.

MASCHINENBETRIEB VON DER PLATTFORMKONSOLE AUS

N.B.: Nach längerer Benutzungspause wird Activ'Screen automatisch in den Standby-Modus geschaltet. Um die Maschine Activ'Screen wieder einzuschalten, den Notausschalter drücken, dann das Startverfahren befolgen.


- 1 Prüfen, dass die Not-Aus-Tasten des unteren und oberen Steuerpults nicht gedrückt sind, ansonsten herausziehen.



- 2 Bodenkonsole: drehen Sie den Schlüssel auf die Position Plattformsteuerung.



- 3 Drücken Sie gleichzeitig den Fußschalter und die verschiedenen Bewegungssteuerungen, um die Maschinenbewegungen auszuführen.

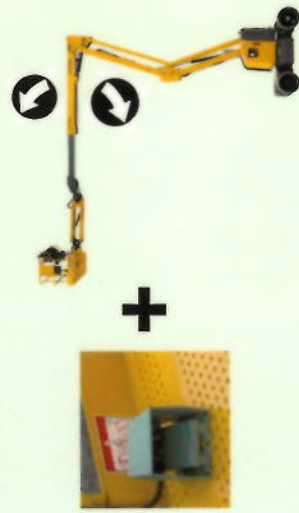

- 4 Setzen außer Betrieb: ab dem unteren Steuerpult, drehen Sie den Schlüssel auf die Position 0.



NOTHALT

Betätigen Sie den Notstop, um sofort alle Bewegungen der Maschine zu stoppen.




ACTIV' SHIELD BAR: SEKUNDÄRSCHUTZ (SO FERN VORHANDEN)

Diese Vorrichtung wurde entwickelt, um das Risiko von Einklemmungen gegen die Steuertafel zu reduzieren, wenn sich die Plattform in beengten Räumen befindet.

ASB ist aktiv, wenn ausgefahren, und ist inaktiv, wenn die Maschine abgesenkt oder gestoppt ist.

- Leuchte blinkt:maschine ist in ASB-Zone stationär
- Leuchte ein: ASB ist aktiv

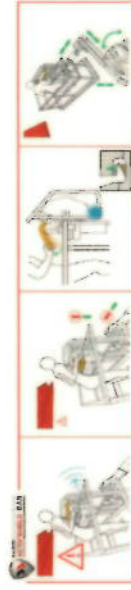

Wird ASB nach vorne gedrückt, werden alle Bewegungen gestoppt.

Es sind nur Bewegungen weg von der Einklemmung zulässig.

Lösen Sie zum Zurücksetzen von ASB Bar, Fußpedalschalter und die Steuerungen und betätigen dann erneut den Fußpedalschalter.

ANZEIGETADEL



Motor EIN



Fußpedalschalter



Fehler



Steigungsgrenze



Überlastalarm



Plattformausgleich



Hupe



Fahrt mit hoher Geschwindigkeit (lange Distanz)



Fahrt mit niedriger Geschwindigkeit (kurze Distanz, nahe dem Ziel)



Leistungswandler



Anzeige Ladezustand der Batterien

ACTIV' LIGHTING SYSTEM

Beleuchtung des Führerstands und der Umgebung der Maschine.

