

**COMPACT 10DX -
COMPACT 2668RT -
COMPACT 12DX -
COMPACT 3368RT**



**DIE MASCHINE
KENNENLERNEN**



Hier bei handelt es sich nur um eine Einweisungsanleitung. Es ist zwingend erforderlich, die Bedienungsanleitung zu lesen, eine Risikoanalyse durchzuführen, um die Eignung der Maschine für die auszuführenden Arbeiten in Bezug auf die Baustelle zu prüfen und die Maschine vor Gebrauch einer Prüfung zu unterziehen.


haulotte.com

**MASCHINENBETRIEB VON DER
BODENKONSOLE AUS**


- 1 Prüfen, dass die Not-Aus-Tasten des unteren und oberen Steuerpults nicht gedrückt sind, ansonsten herausziehen.



- 2 Bodenkonsole: den Schlüssel nach rechts drehen, um das untere Steuerpult zu aktivieren und den Motor zu starten und dabei gleichzeitig den Wahlschalter Motorstart nach oben halten.

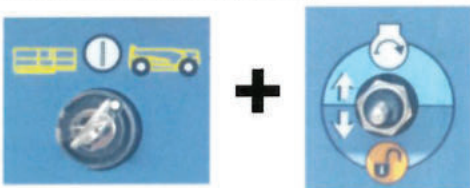

- 3 Heben / Senken Plattform: drücken Sie die gleichzeitig den Wahlschalter nach unten und den Hebewahlschalter nach oben, um die Gondel (oder die Plattform) zu heben oder nach unten, um die Gondel (oder die Plattform) zu senken.

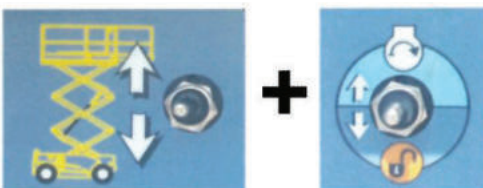

Wird der Wahlschalter ohne Auswahl einer Bewegung mehrere Sekunden lang gehalten, wird er automatisch deaktiviert.

- 4 Setzen außer Betrieb: ab dem unteren Steuerpult, drehen Sie den Schlüssel auf die Position 0.



NOTHALT

Betätigen Sie den Notschalter, um sofort alle Bewegungen der Maschine zu stoppen.





EINEN BEDIENER RETTEN



Verwenden Sie die Bodenkonsole 1 2 3 aus, um die Plattform auf den Boden zu bringen.

Wenn die Bodenkonsole nicht funktioniert, ziehen Sie am T-Griff (1) um die Plattform zu senken.

Normen CE, AS und EAC

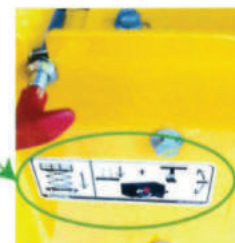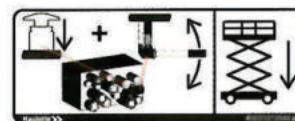


Normen ANSI und CSA

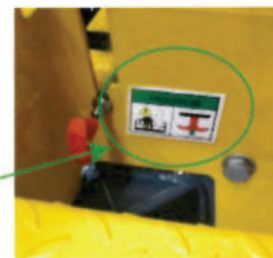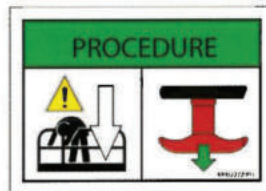

Die Verwendung des Fehlerbeseitigungszugs aktiviert sofort das Absenken des Korbs (oder der Plattform).

ANZEIGETAFEL

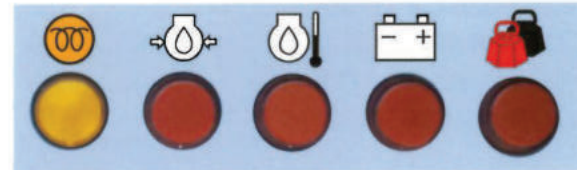

Elektrische Vorglühlung: an, wenn sich der Motor in der Vorwärmphase befindet



Motoröldruck: leuchtet, wenn der Motoröldruck schwach ist



Motoröltemperatur: leuchtet, wenn die Motoröltemperatur hoch ist



Batterieladung: leuchtet, wenn der Batteriestand niedrig ist



Plattform überladen: leuchtet, wenn die Ladung in der Gondel die maximale Tragfähigkeit überschreitet



Betriebsstundenzähler : die Anzahl der Stunden der Maschinennutzung

Die Betriebsanleitungen Ihrer HAULOTTE®-Maschinen können unter der folgenden Adresse aufgerufen und heruntergeladen werden :

<https://www.e.technical-information.com>
oder scannen Sie den nachfolgenden QR-Code :



Haulotte 
SERVICE