

**COMPACT 10DX -
COMPACT 2668RT -
COMPACT 12DX -
COMPACT 3368RT**



**DIE MASCHINE
KENNENLERNEN**



Hier bei handelt es sich nur um eine Einweisungsanleitung. Es ist zwingend erforderlich, die Bedienungsanleitung zu lesen, eine Risikoanalyse durchzuführen, um die Eignung der Maschine für die auszuführenden Arbeiten in Bezug auf die Baustelle zu prüfen und die Maschine vor Gebrauch einer Prüfung zu unterziehen.

**MASCHINENBETRIEB VON DER
PLATTFORMKONSOLE AUS**


- 1 Prüfen, dass die Not-Aus-Tasten des unteren und oberen Steuerpults nicht gedrückt sind, ansonsten herausziehen.



- 2 Bodenkonsole: den Schlüssel nach links drehen, um das obere Steuerpult zu aktivieren und den Motor zu starten und dabei gleichzeitig den Wahlschalter Motorstart halten.



- 3 Heben / Senken Plattform: betätigen Sie die Hebesteuerung und bewegen Sie den Wahlschalter nach vorne/hinten, um die Gondel (oder die Plattform) anzuheben/zu senken.

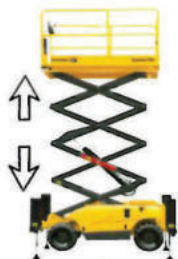

- 4 Lenkung: drücken Sie die Lenkungstaste (Kippschalter Lenkung) (1) in die gewünschte Richtung. Alle Bewegungen: drücken Sie den Joystick-Drücker (2) und bewegen Sie den Joystick in die gewünschte Richtung.



- 5 Setzen außer Betrieb: ab dem unteren Steuerpult, drehen Sie den Schlüssel auf die Position 0.



NOTHALT

Betätigen Sie den Notschalter, um sofort alle Bewegungen der Maschine zu stoppen.



**PLATTFORMERWEITERUNG
(WENN VORHANDEN)**




Vergewissern Sie sich, dass die Bodenerweiterung arretiert ist.


Pedal [1] drücken, um den Sicherungsstift der Bodenerweiterung zu lösen.

Pedal [1] gedrückt halten und das Geländer der Bodenerweiterung in die ausgefahrene Stellung schieben.

Zum Einziehen der Bodenerweiterung das Pedal drücken und die Bodenerweiterungsschiene in die arretierte Position einziehen. Pedal loslassen.

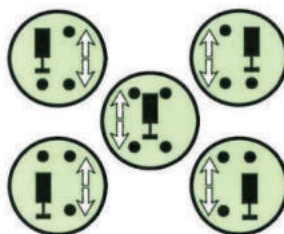

ANZEIGETAFEL

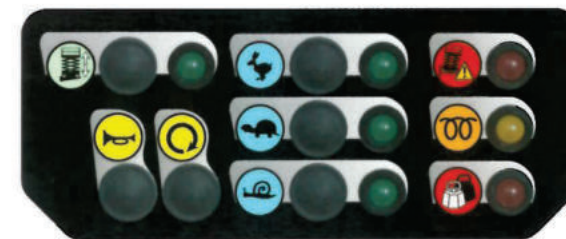

Kontrollleuchte Betriebszustand



Hupe



Auswahl hohe Translationsgeschwindigkeit (lange Distanz)



Auswahl mittlere Translationsgeschwindigkeit (schwer befahrenes Gelände, Gefälle)



Auswahl geringe Translationsgeschwindigkeit (kurze Distanz, nahe dem Ziel)



Blinken bei Fehler und/oder Neigung



Warnleuchte elektrische Vorwärmung



Warnleuchte überlast

Wahlschalter Ausfahren/Einfahren der Stützen: den Wahlschalter der Stützen nach unten/oben bewegen, bis die Maschine verkeilt/vollständig eingefahren ist (LED leuchtet/LED erlischt).